

# Five



Guides > Five



# Descripción general



## El altavoz potente con un sonido de calidad—

- Su diseño versátil orienta el sonido de forma inteligente. Si colocas dos altavoces en horizontal, Five separa automáticamente los canales izquierdo y derecho para conseguir un sonido estéreo impresionante. Al combinarlos en vertical, cada uno se ajusta en mono para ofrecer una separación estéreo más detallada con un campo sonoro más amplio.
- Los controles táctiles del altavoz te permiten ajustar el volumen, reproducir, pausar o saltar canciones.
- Usa la **toma de entrada de línea** para conectar un tocadiscos u otro aparato y contrólalo con la app Sonos o AirPlay 2 de Apple.
- Combina dos Five para lograr un **sonido estéreo** izquierda-derecha o úsalos como **altavoces traseros** de tu cine en casa.
- Configura tu sistema Sonos con la **app Sonos** (para Android e iOS).
- Consulta **Configuración** cuando estés listo para añadir Five a tu sistema Sonos.

# Controles y luces

---

Button

Control

Descripción

---



Control del volumen

- Subir volumen (derecha)
- Bajar volumen (izquierda)

Mantén el botón pulsado para cambiar el volumen rápidamente.

**Nota:** También puedes usar la app Sonos para ajustar el volumen.

---



Reproducción/Pausa

- Pulsa una vez para reproducir o pausar la música.
  - Mantén el botón pulsado para añadir el sonido que esté sonando en otra habitación.
-

---

Button	Control	Descripción
	<b>Canción anterior/siguiente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desliza un dedo hacia la derecha para saltar a la canción siguiente.</li><li>• Desliza el dedo hacia la izquierda para repetir la canción anterior.</li></ul> <p><b>Nota:</b> no puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.</p>


---

**Luz de estado**

Muestra la conexión Wi-Fi del producto, indica cuándo el volumen está desactivado y avisa si hay algún error. **Obtener información**

**Nota:** si no quieres permitir la reproducción o los ajustes de volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

# Panel de conectores

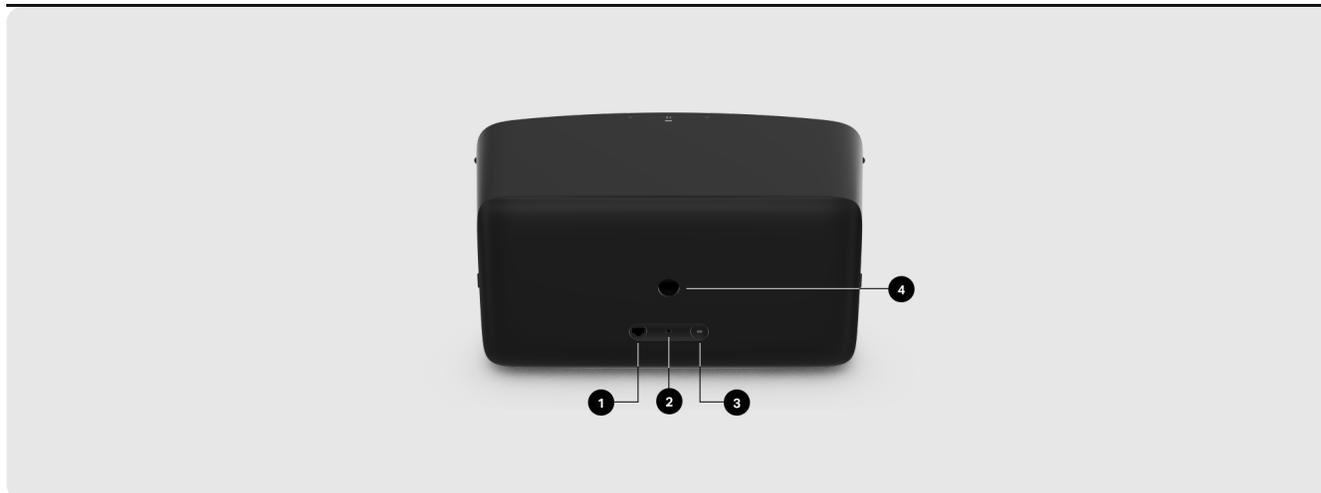

1

## Puerto Ethernet

Utiliza un cable Ethernet si quieres conectarte a un router, ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) (opcional).

2

## Entrada de audio estéreo (3,5 mm o 1/8")

Úsalo para conectar un dispositivo de audio externo, como un tocadiscos o un reproductor de CD.

3

## Botón de conexión

Púlsalo para conectarte al sistema Sonos durante la configuración.

4

## Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)

Usa solo el cable de alimentación proporcionado, si usas un cable de otra marca se anulará la garantía.

**Nota:** inserta el cable de alimentación hasta que quede encajado en la parte inferior del altavoz.

# Seleccionar una ubicación

Puedes colocar tu altavoz prácticamente en cualquier sitio. Aquí tienes algunas pautas para disfrutar de un rendimiento máximo:

- Five es un altavoz potente de tamaño considerable que se debe colocar en una superficie plana lo bastante resistente para sujetarlo bien. Asegúrate de que las patas de goma de Five están totalmente apoyadas sobre la superficie plana.
- Deja un perímetro de al menos 5 cm alrededor de Five incluyendo el cable de alimentación.
- Si solo quieres usar un altavoz Five, te recomendamos que lo coloques en horizontal para conseguir un sonido estéreo.
- Coloca Five en la habitación en la que vayas a escuchar música (aproximadamente a la altura del oído para lograr el mejor resultado).
- Para obtener más información sobre la colocación de un par estéreo, consulta [\*\*Configurar par estéreo\*\*](#).
- Five es resistente a la humedad para que puedas usarlo en el baño. Sin embargo, no es resistente al agua, así que no lo coloques cerca del agua ni lo dejes fuera cuando llueva.

## Configurar par estéreo

Combina dos altavoces Sonos en la misma habitación para disfrutar de una experiencia estéreo más amplia. Un altavoz sirve de canal izquierdo y el otro de canal derecho.

**Nota:** Los altavoces Sonos del par estéreo tienen que ser del mismo tipo.

1. Coloca los altavoces con una separación de entre 2,5 y 3 metros. La posición ideal para escuchar debe estar a una distancia de entre 2,5 y 3,5 metros de los altavoces conectados. Una distancia menor aumenta los graves y una distancia mayor mejora el efecto estéreo.
2. Ve a  > **Sistema**.
3. Selecciona uno de los altavoces que quieras usar en el par estéreo y elige **Configurar par estéreo** para empezar. [\*\*Obtener información\*\*](#)

# Configurar altavoces de sonido envolvente

Resulta sencillo convertir dos altavoces Sonos (del mismo modelo) o un Sonos Amp y tus altavoces favoritos que no son Sonos en los canales derecho e izquierdo independientes para tu cine en casa.

1. Coloca los altavoces de sonido envolvente a unos 3 m del sitio en el que sueles escuchar música colocándolos en ángulo hacia la zona de asientos.
2. Ve a  > **Sistema**.
3. Selecciona la habitación en la que se encuentre la barra de sonido y elige **Añadir altavoces de sonido envolvente** para empezar.

**Nota:** Si en su lugar agrupas las habitaciones o creas un par estéreo, no disfrutarás de sonido envolvente.

## Obtener información

### Ajuste de sonido envolvente

Durante la configuración, el sonido envolvente se optimiza para tu habitación. Los siguientes ajustes se pueden modificar:

---

#### Altavoces envolventes

**Activa** o **desactiva** el sonido envolvente..

---

#### Volumen de la tele

Ajusta el volumen del sonido envolvente para la tele.

---

#### Volumen de la música

Ajusta el volumen del sonido envolvente para la música.

---

#### Reproducción de música

**Ambiental** (sutil) o **Completo** (más alto, largo alcance). No corresponde a la reproducción en Dolby Atmos Music.

# Con una entrada de línea

Conecta un dispositivo de audio, como un proyector, reproductor de CD o un tocadiscos (con un preamplificador phono integrado) a cualquier producto con puerto de entrada de línea (Era 300, Era 100, Amp, Port o Five). Después ve a  > **Entrada de línea** y selecciona la fuente para comenzar la reproducción.

**Nota:** Era 300 y Era 100 requieren una entrada de línea Sonos o un adaptador combinado (**se venden por separado**). Otros productos pueden requerir un tipo diferente de adaptador de entrada de línea según la fuente de audio.

**Obtener información**

## Accesorios

Encuentra el accesorio perfecto para tu sistema Sonos: encaja a la perfección con tus productos Sonos.

Para ver todos los soportes, soportes de pared, cargadores y cables compatibles con Sonos, consulta la sección **Accesorios** de nuestro sitio web.

# Especificaciones

---

## Función

## Descripción

---

### SONIDO

---

#### Amplificador

Los seis amplificadores digitales de clase D están perfectamente ajustados para adaptarse a los seis altavoces dedicados y a la estructura acústica.

---

#### Tweeter

Los tres tweeters crean la respuesta en alta frecuencia más nítida y clara posible.

---

#### Altavoz de medios

Los tres woofers garantizan una reproducción fiel de las frecuencias vocales medias y unos graves profundos y no distorsionados incluso a un volumen alto.

---

### CONEXIÓN EN RED\*

---

#### Conectividad inalámbrica

Se conecta a la red Wi-Fi con cualquier router 802.11a/b/g/n de 2,4 o 5 GHz con capacidad para reproducir de forma inalámbrica.

---

#### Bluetooth de baja energía (BLE)

Se conecta temporalmente a tu dispositivo móvil la primera vez que se configura.

---

---

---

<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
<b>Puerto Ethernet</b>	Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Puedes conectar un producto Sonos directamente a tu router si la red Wi-Fi no es estable.

---

## **GENERAL**

---

<b>Fuente de alimentación</b>	Conmutación automática 100-240 V ~ 50-60 Hz, 2,3 A de CA con entrada universal.
<b>Entrada de línea de audio</b>	Conexión de entrada de línea de audio de 3,5 mm con detección automática. Usa un cable auxiliar para conectar un dispositivo de audio.
<b>Dimensiones (an. × al. × pr.)</b>	364 × 203 × 154 mm (14,33 × 8,03 × 6,06")
<b>Peso</b>	6,36 kg (14 lb)
<b>Montaje con rosca</b>	Ninguno
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-4° a 158°F (-20° a 70°C)

---

---

---

**Función****Descripción**

---

**Acabado del producto**

Exterior en blanco mate o negro mate y rejilla color grafito

---

**Contenido del paquete**

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sonos Five, cable de alimentación y guía de inicio rápido.

# Información de seguridad importante

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No utilices este aparato cerca del agua.
6. Límpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los productos Sonos.
7. No bloques los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
10. Utiliza solo accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o reemplazar. No lo abras ni lo desmontes ni intentes repararlo o reemplazar ninguno de sus componentes. Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
13. La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.
14. **Advertencia:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el aparato a la lluvia ni a la humedad.
15. No expongas el aparato a goteos ni salpicaduras y no coloques jarrones u otros objetos que contengan líquidos encima del aparato.